Hofer

Bedienungs-anleitung

Da bin ich mir sicher.

GARDENLINE®

Hauswasserautomat XKJ-1104SE

ERSTELLT IN DEUTSCHLAND
hanse control
myhansecontrol.com
Anwenderfreundliche Anleitung
ID: #05006

Mit QR-Codes schnell und einfach ans Ziel

Egal, ob Sie **Produktinformationen, Ersatzteile** oder **Zubehör** benötigen, Angaben über **Herstellergarantien** oder **Servicestellen** suchen, oder sich bequem eine **Video-Anleitung** anschauen möchten, mit unseren QR-Codes gelangen Sie kinderleicht ans Ziel.

Was sind QR-Codes?

QR-Codes (QR= Quick Response) sind grafische Codes, die mithilfe einer Smartphone-Kamera gelesen werden und beispielsweise einen Link zu einer Internetseite oder Kontaktdaten enthalten.

Ihr Vorteil: Kein lästiges Eintippen von Internet-Adressen oder Kontaktdaten!

Und so geht's

Zum Scannen des QR-Codes benötigen Sie lediglich ein Smartphone, einen installierten QR-Code Reader sowie eine Internet-Verbindung*. Einen QR-Code Reader finden Sie in der Regel kostenlos im App Store Ihres Smartphones.

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.*

Ihr Hofer Serviceportal

Alle oben genannten Informationen erhalten Sie auch im Internet über das Hofer Serviceportal unter www.hofer-service.at.

* Beim Ausführen des QR-Code Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht **4**
Verwendung **5**
Lieferumfang/Geräteteile **6**
Allgemeines **7**
Anleitung lesen und aufbewahren 7
Zeichenerklärung 7
Sicherheit **8**
Bestimmungsgemäßer Gebrauch 8
Sicherheitshinweise 8
Erstinbetriebnahme **11**
Lieferumfang prüfen 11
Hauswasserautomat montieren 12
Bedienung **15**
Ein- / Ausschalten 15
Bedienfeld 15
Resetknopf 15
Druckmembranschalter 15
Inbetriebnahme 16
Wartung **17**
Hauswasserautomat reinigen 17
Verstopfung beseitigen 17
Hauswasserautomat lagern 17
Ersatz- und Zubehörteile **17**
Bedienung **17**
Technische Daten **18**
Entsorgung **18**
Konformitätserklärung **19**
Garantie **21**
Garantiekarte 21
Garantiebedingungen 22

Dok./Rev.-Nr. 1410-02403 20150130

A

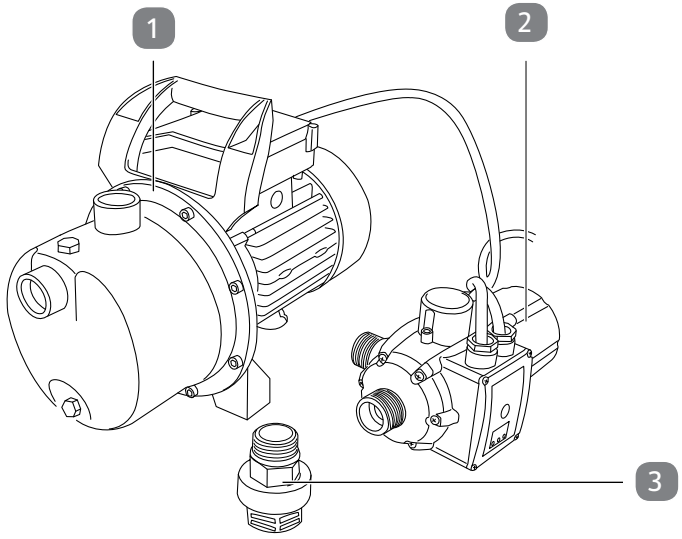

B

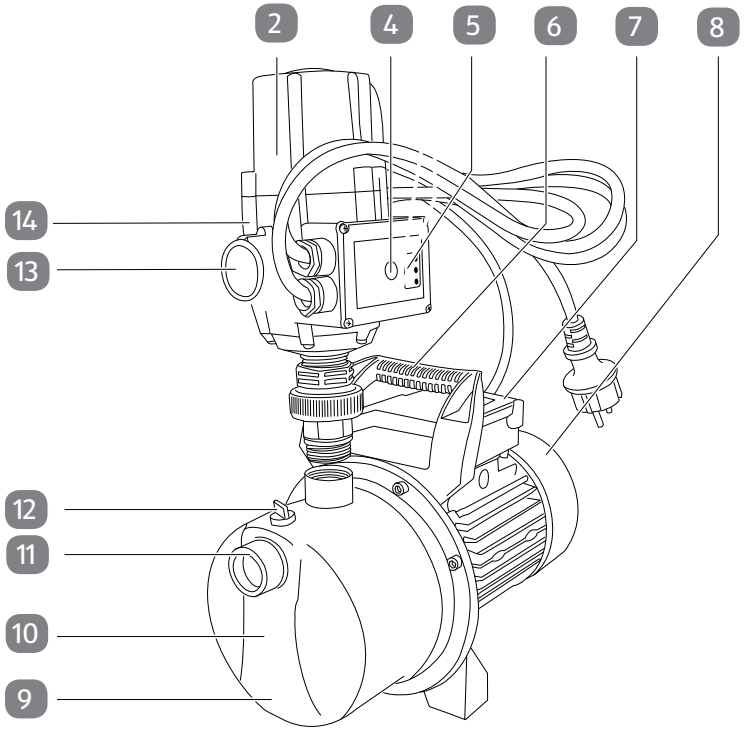

C

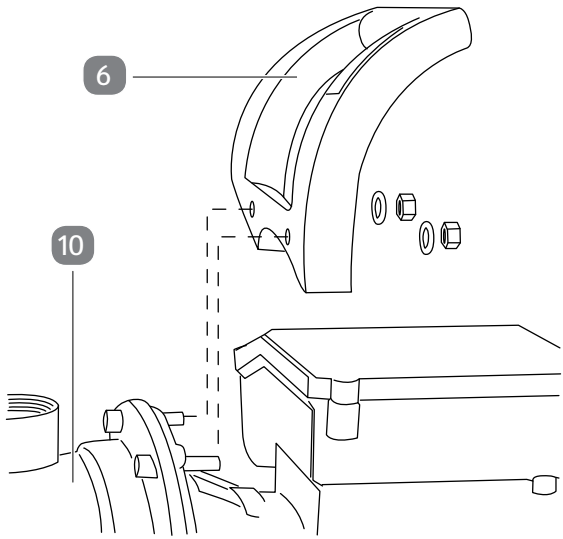

Lieferumfang/Geräteteile

1. Pumpen-Motor-Einheit
2. Druckmembranschalter
3. Verbindungsstück
4. Resetknopf
5. Bedienfeld
6. Tragegriff
7. Ein- /Ausschalter
8. Motor
9. Wasserablassschraube
10. Pumpengehäuse
11. Sauganschluss
12. Wassereinfüllschraube
13. Manometer
14. Druckanschluss

Allgemeines

Anleitung lesen und aufbewahren

Diese Betriebsanleitung gehört zu diesem Hauswasserautomat. Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Betriebsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie den Hauswasserautomaten einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder Schäden an dem Hauswasserautomaten führen.

Erlauben Sie niemals Kindern oder anderen Personen, die die Betriebsanleitung nicht kennen und nicht ausreichend in der Bedienung geschult sind, den Hauswasserautomaten zu benutzen. Örtliche Bestimmungen können das Mindestalter des Benutzers festlegen.

Die Betriebsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Betriebsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie den Hauswasserautomat an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Betriebsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Betriebsanleitung, auf dem Hauswasserautomat oder auf der Verpackung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT! Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden oder gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

CE Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinien.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Hauswasserautomat ist unter Einhaltung der in dieser Anleitung enthaltenen Bedien- und Sicherheitshinweise konzipiert:

- zur Förderung von klarem Wasser,
- zum Bewässern von Gartenanlagen im Außenbereich,
- zur Hauswasserversorgung (Brauchwasser) im Innenbereich.

Er ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet.

Verwenden Sie den Hauswasserautomaten nur wie in dieser Betriebsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Verwenden Sie den Hauswasserautomaten **nicht**:

- als Eintauchpumpe,
- zur Förderung von Trinkwasser,
- zur Förderung von brennbaren, explosiven oder aggressiven Flüssigkeiten, sowie Flüssigkeiten, die aggressive Stoffe enthalten,
- zur Förderung von Wasser mit mehr als 35 °C,
- ohne FI-Schalter.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

Gefahr!
Verletzungsgefahr durch Explosion!
Befolgen Sie die folgenden Hinweise während des Betriebes:

– Betreiben Sie den Hauswasserautomaten nicht in explosionsgefährdeter Atmosphäre.

- Es dürfen keine explosiven oder aggressiven Flüssigkeiten, sowie Flüssigkeiten, die aggressive Stoffe enthalten, gefördert werden.
- Richten Sie den Förderstrahl niemals auf den Hauswasserautomaten oder andere spannungsführende Teile – Lebensgefahr!

WARNUNG!
Verletzungsgefahr durch elektrischen Schlag!

- Der Hauswasserautomat darf nur in einwandfreiem Zustand verwendet werden. Lassen Sie den Hauswasserautomaten nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch und Wartung den Netzstecker aus der Steckdose um ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Hauswasserautomaten zu vermeiden.
- Hauswasserautomaten mit fehlerhaftem Ein-Ausschalter dürfen nicht verwendet werden.
- Betreiben Sie den Hauswasserautomaten nur an einer Steckdose mit Schutzkontakt.
- Der Hauswasserautomat muss über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA versorgt werden.
- Elektrische Zuleitungen sind so zu verlegen, dass sie nicht ins Fördermedium geraten können.
- Der Hauwasserautomat darf nicht installiert werden, wenn sich Personen im Fördermedium aufhalten.
- Der Hauswasserautomat darf nicht betrieben werden, wenn sich Personen im Fördermedium aufhalten.
- Der Hauswasserautomat darf nicht im Regen oder nassen Umgebungen betrieben werden.
- Lassen Sie den Hauswasserautomaten nicht unbeaufsichtigt. Ziehen Sie bei längerer Abwesenheit den Netzstecker.
- Prüfen Sie vor dem Anschließen des Hauswasserautomaten, ob die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Hauswasserautomaten angegebenen übereinstimmt.

- Der Hauswasserautomat darf nur innerhalb der am Typenschild angegebenen Spannungs- und Leistungsgrenzen betrieben werden.
- Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen.
- Zweckentfremden Sie das Netzkabel nicht, um den Hauswasserautomaten zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Halten Sie das Netzkabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen. Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker:
  - wenn der Hausautomat nicht benutzt wird
  - beim Transport
  - bei allen Wartungs-, Einstellungs- und Reinigungsarbeiten.

WARNUNG!
Gefahr der Verletzung durch Fehlbedienungen!

- Seien Sie aufmerksam. Achten Sie darauf, was Sie tun. Gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit.
- Benutzen Sie den Hauswasserautomaten nicht, wenn Sie unkonzentriert sind, müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Hauswasserautomaten kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

- Überlasten Sie den Hauswasserautomaten nicht. Benutzen Sie ihn nur im Leistungsbereich gemäß den Technischen Daten der Betriebsanleitung.
- Am Hauswasserautomaten angebrachte Symbole dürfen nicht entfernt oder abgedeckt werden. Nicht mehr lesbare Symbole oder Hinweise müssen umgehend ersetzt werden.
- Zusätzlich zu den Sicherheitsbestimmungen dieser Betriebsanleitung beachten Sie unbedingt die für den Betrieb des Hauswasserautomaten geltenden Vorschriften Ihres Landes. Neben den in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen und den besonderen Vorschriften Ihres Landes sind die für den Betrieb dieses Hauswasserautomaten allgemein anerkannten technischen Regeln zu beachten.
- Es dürfen nur Wartungsarbeiten und Störungsbeseitigungen durchgeführt werden, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind.
- Vermeiden Sie unkontrolliertes Anlaufen:
  - Ziehen Sie bei Nichtbenutzung den Netzstecker.
  - Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Netzsteckers, dass der Hauswasserautomat ausgeschaltet ist.
  - Schalten Sie den Hauswasserautomaten vor dem Ziehen des Netzsteckers aus.

Erstinbetriebnahme

Lieferumfang prüfen

HINWEIS!
Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann der Hauswasserautomat schnell beschädigt werden.
- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.

Nehmen Sie den Hauswasserautomaten aus der Verpackung.

1. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A**).
2. Prüfen Sie, ob der Hauswasserautomat oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie den Hauswasserautomaten nicht. Wenden Sie sich über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Hauswasserautomat montieren

Montage des Tragegriffes

1. Schieben Sie den Tragegriff 6 auf die Bolzen am Pumpengehäuse 10.
2. Fixieren Sie den Tragegriff mit Beilagscheiben und Muttern mit einem Schraubenschlüssel 10 mm (siehe **Abb. C**).

Montage des Druckmembranschalters

HINWEIS!

Vergewissern Sie sich, dass die Dichtungen im Verbindungsstück vorhanden sind und korrekt sitzen.

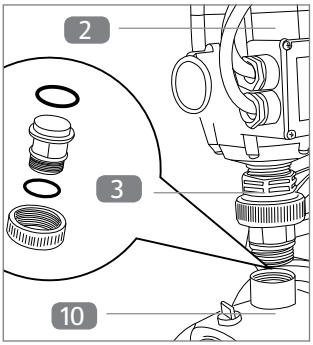

1. Schrauben Sie das Verbindungsstück 3 in das Pumpengehäuse 10.
2. Setzen Sie den Druckmembranschalter 2 auf das Verbindungsstück und ziehen Sie die Überwurfmutter handfest an.

Vorsicht!
Gefahr von Dichtungsschäden!

Zu fest angezogene Verbindungen können zu einem Quetschen der Dichtungen führen, die dadurch ihre Dichtigkeit verlieren.

– Ziehen Sie die Verbindung nur handfest an.

Leitungen anschließen

HINWEIS!

Saug- und Druckleitung sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- Verwenden Sie ausschließlich druckfeste Leitungen.
- Benutzen Sie bei allen Schraubverbindungen Hanf und Dichtmittel oder Teflon-Dichtband.

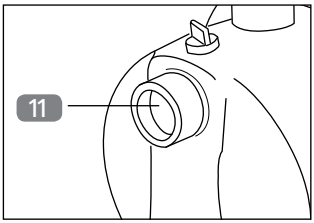

1. Schließen Sie die Saugleitung direkt oder mittels Gewindestecknippel am Sauganschluss 11 an.

HINWEIS!

Beachten Sie bei der Beschaffung und Montage der Saugleitung die folgenden Anforderungen:

- Druck-, knick- und vakuumfest.
- Durchmesser mindestens ¾".
- Die Saugleitung sollte über ein Saug- oder Rückschlagventil verfügen, um den Rücklauf von Wasser zu verhindern.
- Verlegen Sie die Saugleitung aufsteigend von der Wasserquelle zum Hauswasserautomaten.
- Saugventil unter der Niedrigwasserstandslinie der Quelle montieren, um Trockenlauf des Hauswasserautomaten zu vermeiden.
- Saugleitung regelmäßig auf Dichtheit prüfen.

Vorsicht!
Gefahr von Pumpenschäden!

Angesaugte Fremdkörper können die Pumpe beschädigen.

– Montieren Sie einen Vorfilter zwischen Saugleitung und Hauswasserautomaten.

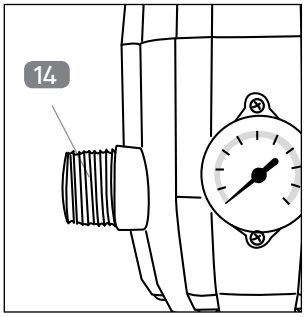

2. Schließen Sie die Druckeitung direkt oder mittels Gewindestecknippel am Duckanschluss 14 an. Der Druckanschluss hat ein 1"-Aussengewinde.

HINWEIS!

Beachten Sie bei der Beschaffung und Montage der Druckleitung die folgenden Anforderungen:

– Empfohlener Mindestdurchmesser ¾".
– Ein geringerer Druckleitungsdurchmesser verringert die Förderleistung.

Netzanschluss herstellen

Die Maschine ist für den Betrieb mit Einphasen-Wechselstrom 220 - 240 V~ / 50 Hz ausgelegt. Prüfen Sie, ob die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Hauswasserautomaten angegebenen übereinstimmt.

Wenn der Arbeitsbereich nicht in der Nähe des Netzanschlusses liegt, ist ein Verlängerungskabel ausreichenden Querschnitts zu verwenden (mind. 1,5 mm^2).

Das Verlängerungskabel sollte so kurz wie möglich gehalten werden.

Bedienung

Ein- / Ausschalten

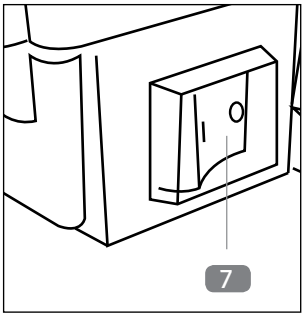

1. Kippen Sie den Ein-/Ausschalter 7 in Position „**I**“ um den Hauswasserautomaten einzuschalten.
2. Kippen Sie den Ein-/Ausschalter 7 in Position „**0**“ um den Hauswasserautomaten auszuschalten.

Bedienfeld

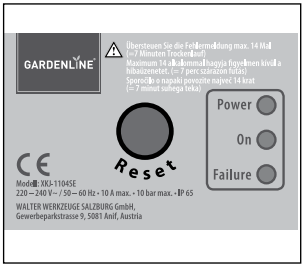

Das Bedienfeld 5 des Hauswasserautomaten ist mit einer 3-teiligen Betriebszustandsanzeige ausgestattet.

Grün ‚Power‘	Netzspannung vorhanden
Gelb ‚On‘	Pumpe in Betrieb
Rot ‚Failure‘	Störung

Resetknopf

Betätigen Sie den Resetknopf 4 , um Störungen zu übersteuern.

Druckmembranschalter

Der Einschalt- und Ausschaltdruck ist werkseitig voreingestellt.

- Der Druckmembranschalter 2 schaltet die Pumpe des Hauswasserautomaten ein, wenn der Wasserdruck bei geöffneter Druckleitung unter den Einschaltdruck sinkt.
- Der Druckmembranschalter schaltet die Pumpe des Hauswasserautomaten aus, wenn der Wasserdruck bei geschlossener Druckleitung über den Ausschaltdruck steigt.
- Bei Trockenlauf schaltet der Druckmembranschalter die Pumpe des Hauswasserautomaten aus.

Inbetriebnahme

Für die Inbetriebnahme (Befüllen, Ansaugen, Druckaufbau) benötigen Sie einen Trichter.

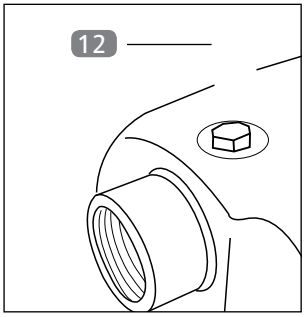

1. Öffnen Sie die Wassereinfüllschraube 12 und befüllen Sie das Pumpengehäuse 10 vollständig mit Wasser.
2. Schrauben Sie die Wassereinfüllschraube wieder ein.

Um die Ansaugzeit zu verkürzen können Sie bei montiertem Rückschlagventil auch die Saugleitung befüllen.

3. Öffnen Sie die Druckleitung, damit während des Ansaugens Luft entweichen kann.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Schalten Sie die Pumpe ein. Der Hauswasserautomat pumpt für ca. 30 Sekunden. Wenn an der Druckleitung Wasser austritt, ist der Hauswasserautomat betriebsbereit.
6. Insbesondere bei langen Leitungen kann nach 30 Sekunden die rote Kontrollleuchte ‚Failure' aufleuchten, wenn kein Wasser an der Druckleitung austritt.
7. Übersteuern Sie diese Fehlermeldung und starten Sie einen erneuten Ansaugvorgang durch das Drücken des Resetknopfes 4.

HINWEIS!
Gefahr von Pumpenschäden!

Bei zu langem Trockenlauf kann die Pumpe beschädigt werden.

– Übersteuen Sie die Fehlermeldung max. 14 Mal (= 7 Minuten Trockenlauf).

Wartung

Der Hauswasserautomat ist weitgehend wartungsfrei.

Hauswasserautomat reinigen

1. Zur Reinigung spülen Sie den Hauswasserautomaten gründlich mit Wasser.

   Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel. Diese können zu Undichtheit und Schäden am Hauswasserautomaten führen.
2. Reinigen Sie die Bedienelemente mit einem trockenen Tuch.

Verstopfung beseitigen

Gehen Sie wie folgt vor, um Verstopfungen zu lösen:

1. Entfernen Sie die Saugleitung.
2. Schließen Sie die Druckleitung an einen Wasserhahn an.
3. Öffnen Sie den Wasserhahn.
4. Schalten Sie den Hauswasserautomaten wiederholt für wenige Sekunden ein.

Hauswasserautomat lagern

1. Reinigen Sie den Hauswasserautomaten, bevor Sie ihn lagern (siehe Kapitel „Reinigung"). Stellen Sie sicher, dass der Hauswasserautomat vor der Lagerung komplett trocken ist.
2. Lagern Sie den Hauswasserautomaten an einem sauberen, trockenen, frostfreien Ort, an dem er vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
3. Lagern Sie den Hauswasserautomaten für Kinder unzugänglich.

Ersatz- und Zubehörteile

Passende Ersatz- und Zubehörteile für Ihren Hauswasserautomaten können Sie über das Internet bestellen: **www.isc-gmbh.info**.

Dort finden Sie aktuelle Preise und Informationen. Folgende Angaben sollten Sie bei der Ersatzteilbestellung machen:

- Modell XKJ-1104SE
- Artikelnummer 42996
- Ident-Nr: Ersatzteill-Nummer des Hauswasserautomaten
- Ersatzteil-Nr: Ersatzteilnummer des Hauswasserautomaten

Technische Daten

Modell:	XKJ-1104SE
Nennspannung:	220 – 240 V~ / 50 Hz
Aufnahmeleistung:	1100 W
Kapazität:	4600 Liter/Stunde
Maximale Förderhöhe:	45 m
Sauganschluss:	1" IG
Druckanschluss:	1" AG
Maximale Wassertemperatur:	35 °C
Druckmembranschalter:	
• Netzanschluss:	220 -240 V~ / 50/60 Hz
• Maximaler Betriebsdruck:	10 bar
• Förderdruck:	ca. 4,5 bar

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgerät entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoff

Konformitätserklärung

CE EC-Konformitätserklärung

Hiermit erklären wir,

WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH, Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria

dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung, den einschlägigen, grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht.

Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde. Vom Endbenutzer nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung / Funktion:	**Hauswasserautomat**
Typen- / Modellbezeichnung:	**XKJ-1104SE**
Seriennummer/Chargennummer:	**10-1486 – 2015-05**
Handelsbezeichnung:	**GARDENLINE Hauswasserautomat**

Einschlägige EG-Richtlinien:

- EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- EG-Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) 2004/108/EG
- EG-Richtlinie über umweltbelastende Geräuschemissionen von zur Verwendung im Freien vorgesehenen Geräten und Maschinen 2000/14/EG
  gemessener Schalldruckpegel LpA = 87 dB
  gemessener Schallleistungspegel LwA = 91 dB
- EU-Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) 2011/65/EU

Angewandte harmonisierte Normen:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-41/A2:2010; EN 62233:2008; EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 50581:2012; EN 60730-1/A2:2008; EN 60730-2-6:2008

Anif, 01-05-2015

Ben Shields
Leitung Produktmanagement
und Bevollmächtigter der
Technischen Dokumentation

Tobias Bleckmann
Product Manager

Technische Dokumentation verfügbar bei:
WALTER WERKZEUGE SALZBURG GmbH,
Gewerbeparkstrasse 9, 5081 Anif, Austria

Dies ist die Originalversion der EC-Konformitätserklärung.

GARDENLINE

GARANTIEKARTE
HAUSWASSERAUTOMAT XKJ-1104SE

Ihre Informationen:

Name: _____

Adresse: _____

_____

_____

☎ _____ E-Mail: _____

Datum des Kaufs*: _____

* Wir empfehlen, Sie behalten die Quittung mit dieser Garantiekarte.

Ort des Kaufs: _____

Beschreibung der Störung:

Unterschrift: _____

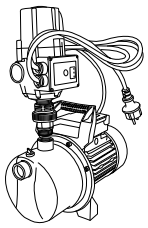

Schicken Sie die ausgefüllte Garantiekarte zusammen mit dem defekten Produkt an:

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstrasse 9
5081 Anif

AUSTRIA

KUNDENDIENST

☎ (AT) **+43 6246 72091-60**

service@walter-werkzeuge.com

Modell: XKJ-1104SE Artikel-Nr.: 42996 05/2015

3
JAHRE GARANTIE

Garantiebedingungen

Sehr geehrter Kunde!

Die **Hofer Garantie** bietet Ihnen weitreichende Vorteile gegenüber der gesetzlichen Gewährleistungspflicht:

Garantiezeit:	**3 Jahre** ab Kaufdatum
	6 Monate für Verschleiß- und Verbrauchsteile bei normalem und ordnungsgemäßem Gebrauch (z. B. Akkus)
Kosten:	Kostenfreie Reparatur bzw. Austausch oder Geldrückgabe
	Keine Transportkosten
TIPP:	Bevor Sie Ihr Gerät einsenden, wenden Sie sich telefonisch, per E-Mail oder Fax an unsere Hotline. So können wir Ihnen bei eventuellen Bedienungsfehlern helfen.

Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, senden Sie uns:

- den Original-Kassenbon und die vollständig ausgefüllte Garantiekarte.
- das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs.

Die Garantie gilt nicht bei Schäden durch:

- **Unfall** oder **unvorhergesehene Ereignisse** (z. B. Blitz, Wasser, Feuer).
- **unsachgemäße Benutzung** oder **Transport**.
- **Missachtung** der **Sicherheits-** und **Wartungsvorschriften**.
- sonstige **unsachgemäße Bearbeitung** oder **Veränderung**.

Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit an der Servicestelle Reparaturen kostenpflichtig durchführen zu lassen. Falls die Reparatur oder der Kostenvoranschlag für Sie nicht kostenfrei sind, werden Sie vorher verständigt.

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht des Übergebers wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit kann nur verlängert werden, wenn dies eine gesetzliche Norm vorsieht. In den Ländern, in denen eine (zwingende) Garantie und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadenersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbedingungen. Das Serviceunternehmen und der Verkäufer übernehmen bei Reparaturannahme keine Haftung für eventuell auf dem Produkt vom Kunden gespeicherte Daten oder Einstellungen.

Hofer

Da bin ich mir sicher.

AT

Made in China

Vertrieben durch:

Walter Werkzeuge Salzburg GmbH
Gewerbeparkstrasse 9
5081 Anif
AUSTRIA

Email: hofer@isc-gmbh.info

KUNDENDIENST

+43 6246 72091-60 service@walter-werkzeuge.com

MODELL: **XKJ-1104SE** ARTIKELNUMMER: **42996** 05/2015

3 JAHRE GARANTIE